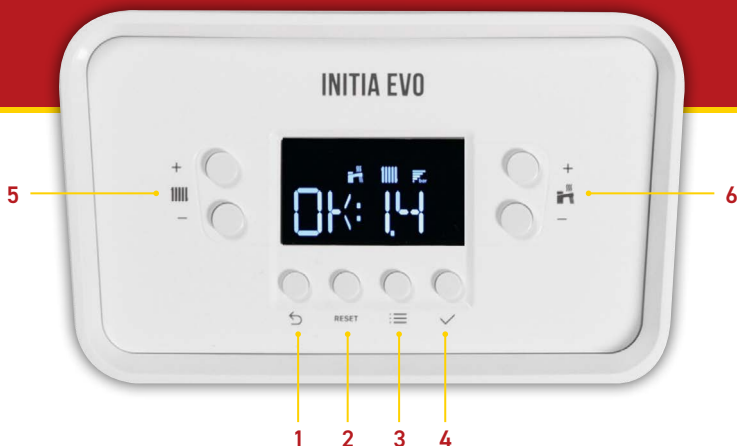









Mémo INITIA EVO








Légende des touches




-  1. Retour au niveau précédent
- RESET** 2. Réinitialisation manuelle
-  3. Menu
-  4. Touche validation. Confirme la sélection ou la valeur
-  5. Diminution / augmentation CH ou parcourir la barre des menus
-  6. Diminution / augmentation ECS ou parcourir la barre des menus

ACCÈS UTILISATEUR

Pour **arrêter le chauffage** : appuyer plusieurs fois sur 
Jusqu'à ce que « **OFF** » s'affiche
Appuyer sur  pour valider

Pour **arrêter l'ECS** : appuyer plusieurs fois sur 
Jusqu'à ce que « **OFF** » s'affiche
Appuyer sur  pour valider



Changer la **température chauffage** : un appui sur  ou 
Appuyer sur  pour valider ou attendre quelques secondes pour que la valeur s'enregistre automatiquement

Changer la **température ECS** : un appui sur  ou 
Appuyer sur  pour valider ou attendre quelques secondes pour que la valeur s'enregistre automatiquement

ACCÈS MENU INSTALLATEUR


Appuyer sur la touche menu 



Avec les touches  ou , sélectionner , valider 

Entrer le code **0012** avec les touches  ou , valider 


Avec toujours les mêmes références de paramètres.

ACCÈS MENUS

Appuyer sur la touche menu 

Avec les touches  ou , sélectionner un menu, valider 


Menus

 Menu Information







 Menu Erreur

 Menu Utilisateur

 Menu Compteur

 Menu Installateur

MISE EN SERVICE (lors de la première mise sous tension)

1. Lorsque **GAS** s'affiche appuyer sur 
2. **GP043** apparaît appuyer sur 
3. Appuyer sur  ou ,
Sélectionner 1= Gaz naturel ou 2= GPL (0= non utilisé)
4. Appuyer sur 
5. **DEAIR** s'affiche, la fonction purge dure 6 min
6. **CAL** s'affiche, appuyer sur 
7. **CALIB** s'affiche la fonction étalonnage du gaz dure 5 min
8. A la fin de la fonction, retour à l'écran d'accueil.

PARAMÈTRES PRINCIPAUX

Menu Installateur

GP088 : Puissance chauffage % (réglage usine 0)

1.24	3.35	2.25	2.30	2.35
24 KW	24 KW	16 KW	20 KW	24 KW
-63 à 0	-50 à 0	-37 à 0	-49 à 0	-75 à 0

PP015 : Post circulation de la pompe après demande de chauffage de 0 à 99 minutes (réglage usine 1 min)

PP016 : Vitesse maxi de la pompe en mode chauffage de 80 à 100% (réglage usine 100%)

DEAIR : Fonction purge, durée 6min

CAL : Fonction étalonnage du gaz, durée 5 min
Vérifier le type de gaz en GP043

Menu Utilisateur

DP200 : Mode ECS

0 = Maintien en température du ballon ou de l'échangeur à plaques suivant le programme horaire (réglage usine pour 2.XX)

1 = Maintien en température du ballon ou de l'échangeur à plaques en permanence (réglage usine pour 1.24 et 3.35)

2 = Pas de maintien en température